

プロータリ真空ポンプ



(RPV06)

☑2連·直列接続 -

☑2連·並列接続 ← Line Up

☑3連·並列接続

☑4連·並列接続




特長

- ※ 当 工 ネ 対 応、▶月額電気料:約1,650円と他社同等品に比べ、約46%のコスト削減を実現(※)。
 - ▶モータ定格出力1[W]当たりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。
 - →1.0/1.2[排気速度(ℓ/min)/モータ定格出力(W)](50/60Hz)
 - ※. 弊社調べ。RPV062-60T200にて24時間稼働の場合となり、各電力会社の契約内容などにより増減する可能性がありますので、あくまで参考値となります。
- **☑ 軽量** ▶最大質量:約10.5kg。 **☑ 小**形 ▶最大寸法:125×397.6×181m。
 - ▶特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。
 - ※. 最大質量と最大寸法は、1200タイプ(RPV064-120V200)の数値となります。
- - ▶強制空冷式を採用し、低発熱を実現。
 - ▶マグネットカップリングの採用により、回転軸シール摺動が無く、シールによる発熱無し。
- 個運転音 ▶ 静音: ≤58dB [50Hz]。 低振動 ▶ 他社同等品の約1/10(※)。
 - ▶回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。
 - ※. 弊社調べ。運転音は、クーラーや静かな乗用車並み。
- 長寿命 ▶約30,000時間メンテナンス不要。(※.使用条件、環境により変化します。保証値ではありません。)
 - ▶自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、 及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。
 - ▶□一タとシリンダの間に一定の微小クリアランスを設け、 基本的に非接触構造化と摺動部の極小化を実現。
 - ▶マグネットカップリングの採用により、摺動シール不要。
 - →シール摩耗によるメンテナンス不要。
 - ➡ モータ軸部への負荷を極小とすることで、モータの長寿命化をサポート。
- [任発塵 ▶周囲環境への汚染を抑制。
 - ▶低発塵性 · 低揮発性に非常に優れた真空用グリースを使用し、給油は不要。
 - ▶摺動部極小化により低発塵性を実現。 ベーンポンプのような摩耗粉飛散による周囲環境への汚染を抑制。
- 競環対応 ▶RoHS指令対応。 **医**安全設計 ▶CEマーキング対応。
 - ※. 単相100V電源スイッチ搭載タイプは、CEマーキング非対応となります。
- ■オプションが更に充実
 - ▶ポンプ単体だけでなく、ワンタッチ継手、排気クリーナ(排気音サイレンサ)を オプションとして各種用意。
 - ▶この度、気密性を重視する中真空(RPVO6Aタイプ)に最適な締付継手も追加ラインナップ。
- ■機種追加
 - ▶単相100V仕様(2連・並列接続/直列接続)に電源スイッチ搭載タイプを 追加ラインナップ。コンセントに差し込むだけで、すぐに使用可能。
 - ▶電圧仕様に**単相110/115V**を、ワンタッチ継手に**インチサイズ**を追加ラインナップ。
 - **『ロータリ真空ポンプの無料貸出し受付中!』**▶貴社の装置に取付けて、性能をお試しください。

用途


吸着搬送

▶チップのような小さくて軽いワークからソーラーパネルのような大きくて重いワークまでを吸着して移動します。もちろんFAラインにも最適です。

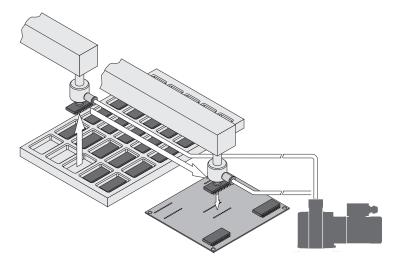


真空チャック

▶ワークの歪・熱変形がほとんど発生せず、加工精度が安定します。 しかも、ワークの固定作業が簡単です。

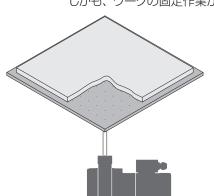


真空包装

▶袋内を真空状態にし、食品をはじめと した商品を包装します。

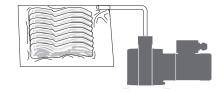


袋詰め

▶周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う 紙パックやお菓子の袋開き工程に。

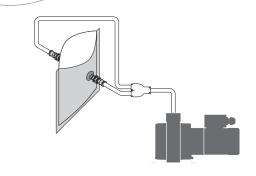

脱泡・脱気


▶接着剤・化粧品(クリーム)・蒸留水などに含まれる泡や空気を取り除きます。

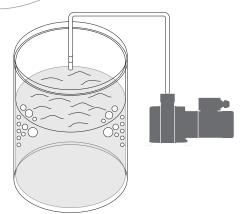


△水分、水蒸気を吸引しますと、寿命低下、故障の原因と なる可能性があります。

真空成形

▶真空を発生させ、材料であるシートを型に密着させ成形します。

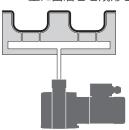


吸着搬送に使用した場合の回路図(例)

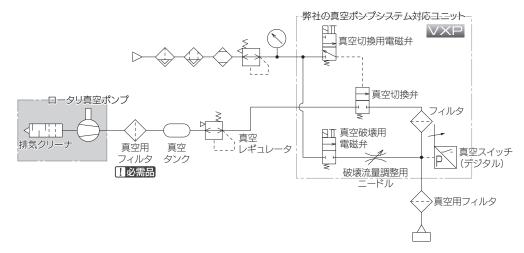

※1. 上の回路図(例)に記載の関連機器(真空用フィルタを含む)の案内をP.31に、排気クリーナの詳細をP.20に掲載しております。 ※2. ロータリ真空ポンプは精密機器ですので、真空用フィルタ(濾過度:5μm以下)を必ず設置し、水分・ゴミ・塵を吸引しないでください。

動作原理

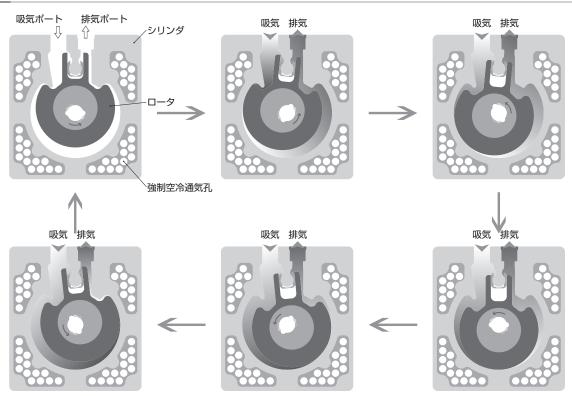

- ① シリンダとそのシリンダを挟持するプレートにて形成された空間内に、偏心回転するロータが配置されています。
- ② このロータが偏心回転することによって、吸気ポート側のロータとシリンダで形成されている空間の容積が増大し、大気圧との圧力差が生じ空気を吸入します。同時に、排気ポート側のロータとシリンダで形成される空間の容積が減少し、シリンダ外へ空気を排出します。
- ③ この動作を連続的に行うことにより、吸気ポートから排気ポートへの空気移送を実現しています。



注文形式(例)




記号	2-60	3-90	4-120	A-40						
組合せ	2連・並列接続 60Wモータ									
到達真空圧力	≦3,	≦350Pa abs/≦300Pa abs								
(50Hz/60Hz)	≦-	ıG	≦-100.95kPa G/≦-101.0kPa G							

●表一1. 吸気ポート及び排気ポートの継手接続ネジサイズ

☆结う:『サノブ		吸気					ポート						排気ポート											
接続ネジサイズ			G	3/8					G.	/2					G1	/4			G3/8					
適用チューブ外径(mm)	ø10	ø12	ø16	ø3/8	ø1/2	ø5/8	ø10	ø12	ø16	ø3/8	ø1/2	ø5/8	ø10	ø12	ø16	ø3/8	ø1/2	ø5/8	ø10	ø12	ø16	ø3/8	ø1/2	ø5/8
RPV06A-40□	0	0	0	0	0	0	_	-	_	_	-	_	0	0	_	0	0	_	_	_	_	_	- 1	_
RPV062-60	-	—	-	_	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0
RPV063-90T200	-	-	-	-	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0
RPV064-120V200	_	_	_	_	_	_	_	0	0	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0	_	0	0

- 注1). 電源スイッチ搭載タイプ以外のポンプは、モータへの電源配線が付属しません。モータへの配線は、P.6に掲載のモータ結線図とP.27の注意事項をご覧いただき、 適正に行ってください。
- 注2). ②モータ種類:S100(電源スイッチ未搭載)については、推奨回路(回路図はP.6のモータ結線図を参照ください。)にて製作したコンセントプラグ付電源ボックス 🛚 5 の付属も対応可能です。詳細については、最寄りの営業所へお問い合わせください。

構造図(2連・並列接続-60Wモータタイプ: RPV062-60の場合)

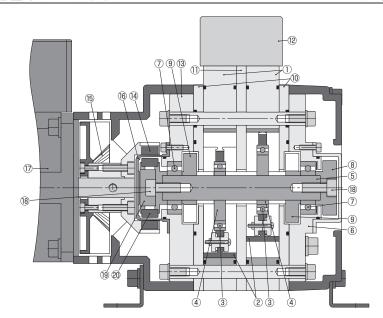



No.	部品名	材質
1	シリンダ	アルミ合金
2	ロータ	PPS系樹脂
3	ベアリング	ステンレス
4	クランクプレート	ステンレス
(5)	主 軸	ステンレス
6	サイドブロック E	アルミ合金
7	ベアリング	ステンレス
8	バランサー E	ステンレス
9	バランサー R	ステンレス
10	サイドプレート	アルミ合金
11)	センタプレート	アルミ合金
12	マニホールド	アルミ合金
13)	サイドブロック M	アルミ合金
(14)	マグネット	ネオジム磁石
15)	冷却ファン	PPS樹脂
16)	シールカップ	PPS樹脂
17)	モータ	アルミ合金他
18)	キャップスクリュー	ステンレス
19	インナーカップリング	ステンレス
20	マグネット	ネオジム磁石

※シールゴム材質は、全てFKMになります。

モータ結線図


■単相モータ結線図(RPV06A-40S100/S110, RPV062-60S100/S110) ■三相モータ結線図(RPV06A-40T200, RPV062-60T200, RPV063-90T200)

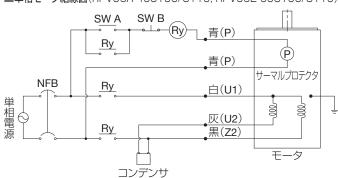

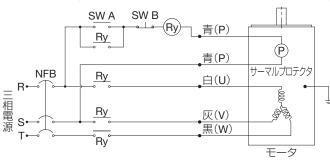

※モータは、自動復帰型のサーマルプロテクタをモータ巻線部に内蔵しています。そのため、サーマルプロテクタ動作後、モータ温度が下がると自動的に運転を 再開します。予期しない再起動による危険を防止するため、上図のようなスイッチ及びリレーを使用した復帰スイッチによる再起動を行う回路にしてください。 ●サーマルプロテクタ動作温度:開(モータ停止)▶130±5℃、閉(運転再開)▶90±15℃


■単相モータ 電源スイッチ搭載タイプ 内部回路図(RPV06A-40S100SW, RPV062-60S100SW)

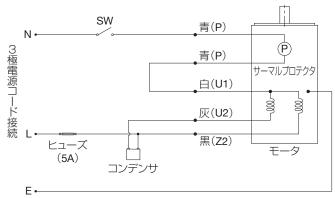

- ※モータは、自動復帰型のサーマルプロテクタをモータ巻線部に内蔵しています。モータ内部のモータ温度が規定値以上になるとサーマルプロテクタが働き、モータは停止します。モータ温度が下がると自動的に運転を再開しますので、予期しない再起動による危険を防止するため、点検・整備などを行う際は、必ず主電源を切ってから行ってください。
- ●サーマルプロテクタ動作温度

開(モータ停止) ▶130±5°C、閉(運転再開) ▶90±15°C

■三相モータ結線図(RPV064-120V200)

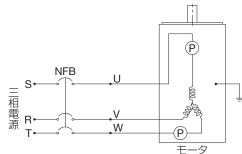

- ※モータは、自動復帰型のサーマルプロテクタをモータ巻線部に内蔵しています。そのため、モータ取扱説明書記載の回路(左図)の場合、サーマルプロテクタ動作後、モータ温度が下がると自動的に運転を再開します。予期しない再起動による危険を防止するため、ポンプご使用の際には、リレー及びスイッチを使用した自己保持回路にするなど安全対策を取ってください。
 - ●サーマルプロテクタ動作温度 開(モータ停止) ▶130±5°C、閉(運転再開) ▶86±20°C


仕様(中真空タイプ)

タ・	イプ					中真空・30ℓ						
形	式		RPV06A	-40T2	200	RPV06A-40S100(S100SW(%2))	RPV06A-40S110					
シ!	リンダ連数				2連							
シ!	リンダ配管方式				直列接続							
1-11-1	与注	50Hz				30						
排	気速度(Q/min)	60Hz				36						
到i	達真空圧力	50Hz				≦350						
(P	a abs)	60Hz				≦300						
到i	達真空圧力	50Hz				≦-100.95						
(kl	Pa G)	60Hz				≦-101.0						
最;	大吸込圧力					大気圧						
周	囲環境温度(屋内)(℃)				5~40						
周	囲環境湿度(屋内)			85%RH以下(結露なきこと)								
雰	囲気(吸入気体)		腐蝕性及び爆発性ガスの無い雰囲気									
設訂	置場所振動					4.9m/s²以下(10~60Hz)						
設訂	置場所標高					海抜 1,000m以下						
設訂	置姿勢		モータ軸水平設置									
	出 力(W)		40									
	種別		3相モータ サーヤ 耐熱クラス			単相コンデンサ形イ						
	電 圧(V)(※3)		200 / 22	20 /	230	100	110/115					
電動機	定格電流(A)	50Hz	0.31 / -	- /	_	0.83	_					
魁機	上作电测(A)	60Hz	0.29 / 0.	28 /	0.29	0.7	0.67/0.68					
	定格回転速度(min-1)	50Hz	1,350 / -	_ /		1,250	_					
	定怕凹粒处皮(ⅢⅡ)	60Hz	1,625 / 1,6	375 /	1,675	1,600	1,625/1,625					
	始動電流(A)	50Hz	0.9 / -	_ /	_	1.7	_					
	和到电测(人)	60Hz	0.82 / 0.	91 /	0.96	1.5	1.7/1.8					
温	転音(dB(A))(※1)	50Hz			≦	58						
		60Hz	≦63									
	気ポート接続口径					G3/8						
	気ポート接続口径					G1/4						
	法(全幅×奥行×全高)	(mm)	12	25×28		66.5(S100SW(%2):125×						
	量(kg)				7.2(9	3100SW(※2): 7.6(※付属品を	含む))					
冷	令却方式											

- ※1). 運転音は、集中配管により吸気音、排気音を除外した到達真空圧力での実測値であり、保証値ではありません。
- ※2). 電源スイッチ搭載タイプとなります。また、CEマーキングには対応しておりませんのでご注意ください。
- ※3). 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±3%以内です。

真空圧力表示について

■弊社真空ポンプカタログ内の圧力は、絶対圧基準(kPa absまたはPa abs)と大気圧基準(kPa G)が併記されています。 ポンプ選定の際は、単位を間違われないようご注意ください。

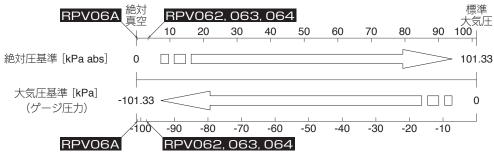

仕様(低真空タイプ)

5OHz	RPV	062-60		2連	RPV062-60S100(S100SW(%2))	RPV062-60S110						
5OHz			並	2連								
50Hz			並列									
50Hz			·	列接続								
	60											
60Hz					72							
50Hz					≦3,500							
60Hz					≦3,000							
50Hz					≦-97.8							
60Hz		≦-98.3										
					大気圧							
					5~40							
	85%RH以下(結露なきこと)											
				腐	腐蝕性及び爆発性ガスの無い雰囲気							
					4.9m/s²以下(10~60Hz)							
					海抜 1,000m以下							
					モータ軸水平設置							
					60							
	200 /	220	/ 2	230	100	110/115						
50Hz	0.45 /	_	/		1.3	_						
60Hz	0.11	<u> </u>	/ 0).41	1.2	1.1/1.2						
50Hz	1,350 /		/		1,250	_						
60Hz	1,625 /	1,650	/ 1,	,675	1,575	1,625/1,625						
50Hz	1.3 /		/		2.4	_						
60Hz	1.2 /	1.3	/	1.4	2.3	2.5/2.6						
50Hz				≦5	58	_						
60Hz					≦63							
					G1/2							
		-			G3/8							
mm)		125	× 299	9.6×1	176(S100SW(%2):125×2	299.6×180.7)						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
					強制空冷							
	5OHz 5OHz 5OHz 5OHz 5OHz 5OHz 5OHz 5OHz	3相モータ 耐熱 200 / 50Hz 0.45 / 50Hz 0.41 / 50Hz 1,350 / 50Hz 1,625 / 50Hz 1.3 / 50Hz 1.2 / 50Hz 1.2 /	3相モータ サーマルフ 耐熱クラス 13 200 / 220 50Hz 0.45 / 一 60Hz 0.41 / 0.40 50Hz 1,350 / 一 60Hz 1,625 / 1,650 50Hz 1.3 / 一 60Hz 1.2 / 1.3 50Hz 60Hz	3相モータ サーマルプロテク 耐熱クラス 130 (B) 200 / 220 / 2 50Hz 0.45 / - / 60Hz 0.41 / 0.40 / 0 50Hz 1,350 / - / 60Hz 1,625 / 1,650 / 1,650Hz 1.3 / - / 60Hz 1.2 / 1.3 /	3相モータ サーマルプロテクタ内蔵 耐熱クラス 130(B) 200 / 220 / 230 50Hz 0.45 / - / - 60Hz 0.41 / 0.40 / 0.41 50Hz 1,350 / - / - 60Hz 1,625 / 1,650 / 1,675 50Hz 1.3 / - / - 60Hz 1.2 / 1.3 / 1.4 50Hz 1.2 / 1.3 / 1.4	SOHz SOHz						

^{※1).} 運転音は、集中配管により吸気音、排気音を除外した到達真空圧力での実測値であり、保証値ではありません。

^{※2).} 電源スイッチ搭載タイプとなります。また、CEマーキングには対応しておりませんのでご注意ください。

^{※3).} 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±3%以内です。




タ	イプ			低	真空・90	90		低真空 · 1200				
_	式		RP	VO	63-90	T2	00	RPV064-12	20V200			
シ	リンダ連数		3	}連	- IN	(C)		4連	N OUT			
シ	リンダ配管方式		並列	接約		0		並列接続				
+±1		50Hz			90			120				
19F	ズ(60Hz			108			144				
到	達真空圧力	50Hz						≦3,500				
(F	a abs)	60Hz						≦3,000				
到	達真空圧力	50Hz						≦-97.8				
(k	Pa G)	60Hz						≦-98.3				
最	大吸込圧力							大気圧				
周	囲環境温度(屋内)(℃)						5~40				
周	囲環境湿度(屋内)			85%RH以下(結露なきこと)								
雰	囲気(吸入気体)			腐蝕性及び爆発性ガスの無い雰囲気								
設	置場所振動						4.9 m/s	²以下(10~60Hz)				
設	置場所標高						海抜	1,000m以下				
設	置姿勢						モー	タ軸水平設置				
	出 力(W)				90			120				
	種別					3相	-	ナーマルプロテクタ内蔵 ケラス 130(B)				
	電 圧(V)(※3)		200	/	220	/	230	200				
電動	定格電流(A)	50Hz	0.62	/	_	/	_	0.74	ļ			
魁機	定信电测(A)	60Hz	0.56	/	0.56	/	0.58	0.68	3			
17.50	定格回転速度(min-1)	50Hz	1,350	/	_	/	_	1,350	0			
	上俗凹點还反()	60Hz	1,625	/	1,650	/	1,675	1,600	0			
	が手できた(V)	50Hz	2.0	/	_	/	_	2.6				
	始動電流(A)	60Hz	1.8	/	2.0	/	2.1	2.4				
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	転音(dB(A))(※1)	50Hz						≦ 58				
建	料目(UD(A)/(X I)	60Hz	≦63									
吸	気ポート接続口径	G1/2										
排	気ポート接続口径	G3/8										
寸	法(全幅×奥行×全高)	12	5×	340.6	× 18	31	125×397.	6×181				
質	量(kg)		9.0(%2) 10.5(%2)									
冷	却方式							強制空冷				

- ※1). 運転音は、集中配管により吸気音、排気音を除外した到達真空圧力での実測値であり、保証値ではありません。
- ※2). 形状:RPV063-90T200とRPV064-120V200の質量には、付属の止栓(2個)の質量も含んでおります。
- ※3). 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±3%以内です。

特 性




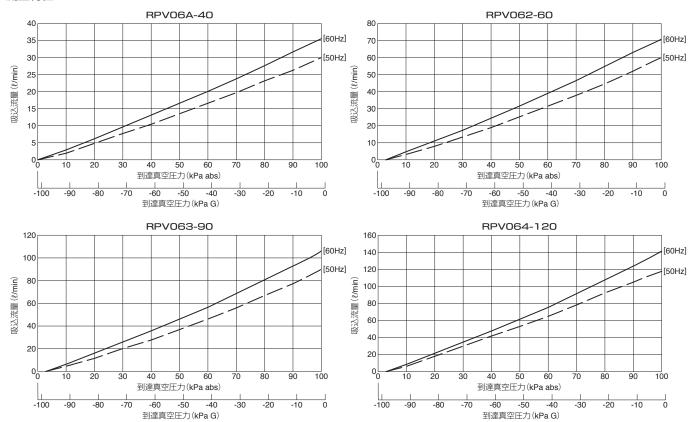





排気速度特性

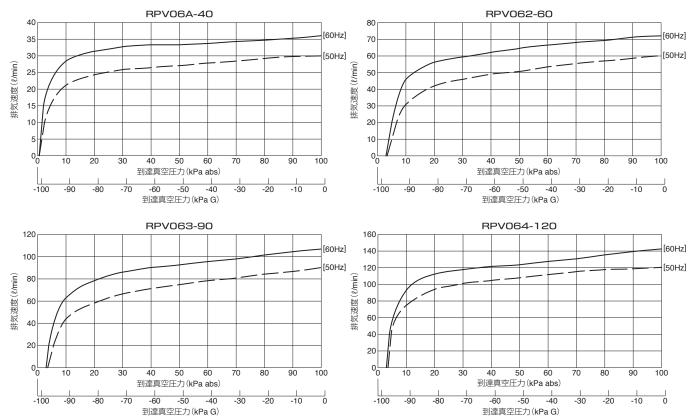

外観図

Line Up





2連· 直列接続


中真空・30ℓタイプ CAD2D&3D

単位:mm



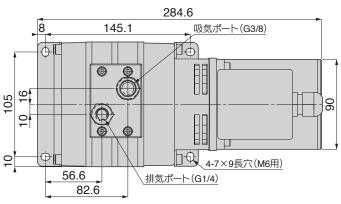


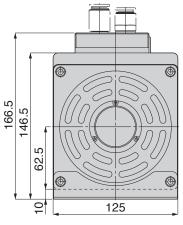


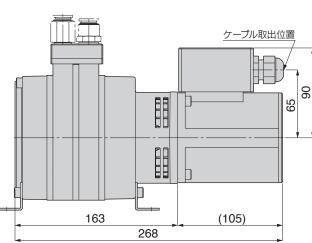

付属部品外観図

※②のモータ種類に記号: S100, S110(単相100V, 110/115Vインダクションモータ)をご指定された場合、下記のコンデンサ・コンデンサキャップが付属します。

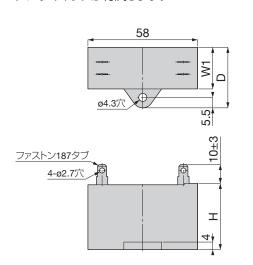


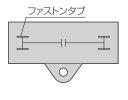

コンデンサ内部配線図

モータ 種類	W1	W2	D	Н	コンデンサ容量 (µF)
S100	22	22	32	35	12
S110	21	21	31	31	10


単位:mm

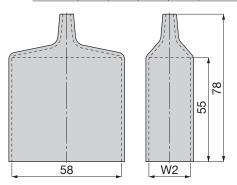

オプション部品外観図

※オプション部品外観図につきましては、14ページと20ページを参照ください。



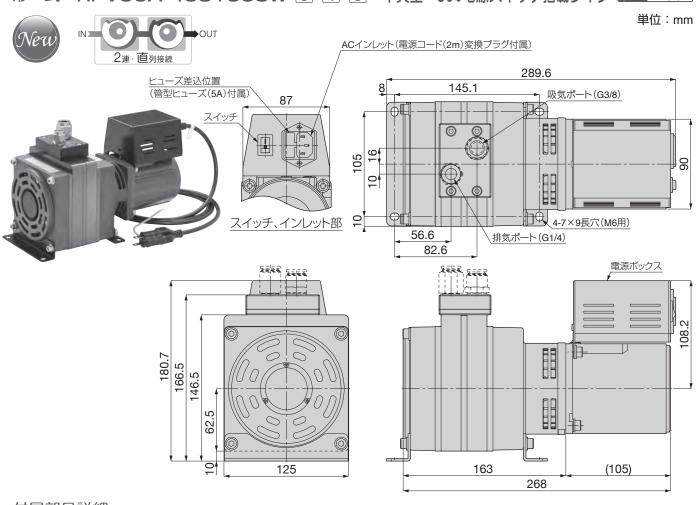

付属部品詳細

※電源コード(2m)、変換プラグを付属します。(コンデンサ及び管型ヒューズ(5A)は本体に内蔵されております。)

オプション部品外観図

※オプション部品外観図につきましては、次ページと20ページを参照ください。

PC16-G3

PC3/8-G3

PC1/2-G3

PC5/8-G3

PC3/8-G2

PC1/2-G2

33/8

31/2

3/8

1/2

20.7

23.1

24.1

29.1

17

21

RPV06A-40用オプション部品外観図

RPVO6A-40 吸気ポート(G3/8)用ワンタッチ継手形状 ストレート CAD2D&3D øD \circ Hex. ガスケット ´<u>Hex.</u> ガスケ<u>ット</u> G3/8A G3/8A G3/8A ミリサイズの場合 インチサイズの場合 単位:mm 質量 |オプション付属形式|灝チュープ熔 対辺 注文形式 注文形式 С L 3 øD Hex. (g) PC10-G3 PL10-G3 10 10 20.7 19.6 19 25 PC12-G3 12 21 12 23.3 25.7 38



エルボ

₽₽

L2

С

G3/8A

Hex. ガスケット

RPVO6A-40 吸気ポート(G3/8)用締付継手形状ストレート


CAD2D&3D 単位:mm

対辺|質量

CAD2D&3D

CAD 2D&3D

|オプション付属形式|適用チューフタメ径x内径 対辺 注文形式

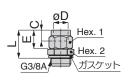

16

13/8

11/2

15/8

16

3/8

1/2

5/8

24.8

20.7

25.5

24.8

31.5

19.6

23.1

31.5

22

19

21

22

49

22

31

45

		3	øD				Hex. 1	Hex. 2	(g)
	NBC1065-G3	AO	10×6.5	9	22.6	14.8	16	19	41
	NBC1075-G3	во	10×7.5	9	22.6	14.8	16	19	41
	NBC1280-G3	A2	12×8	9	23.2	15.4	17	19	43
	NBC1290-G3	B2	12×9	9	23.2	15.4	17	19	43
	NBC1611-G3	A6	16×11	9.5	26	16.2	23	24	78
	NBC1613-G3	B6	16×13	9.5	26	16.2	23	24	77
		.							
7	10 HE-L	L (O1 (4) II	ロン・ケーエリ	ルナガル					

RPVO6A-40 排気ポート(G1/4)用ワンタッチ継手形状 ストレート CAD2D&3D C L2 Hex Hex. ガスケット ガスケット G1/4A G1/4A ミリサイズの場合 インチサイズの場合 単位:mm |オプション付属形式||邇チューフト経 対辺 質量 注文形式 С L 4 øD Hex. (g) PC10-G2 30 20.7 10 24.1 17 22 PC12-G2 32 12 23.3 29.3 21 51

		- 1 間				は ブスケッ	<u> </u>		
	ミリサイス	の場合	<u>インラ</u>	チサイ	ズの場	合	È	単位:	mm
	注文形式	オプション付属形式	適用チューブ外径	С	11	L2	øΡ	対辺	質量
	注义形式	4	øD		LI	L2	ØP	Hex.	(g)
	PL10-G2	40	10	20.2	26.9	26.2	17.5	17	32
	PL12-G2	42	12	23.4	28.9	29.4	21	21	51
	PL3/8-G2	43/8	3/8	20.2	20.4	26	17.5	17	37
	PL1/2-G2	41/2	1/2	23.7	21.7	29.3	21	17	28
- 1									

エルボ

L2 С

RPVO6A-40 排気ポート(G1/4)用締付継手形状ストレート

21

37


CAD 2D&3D

単位:mm



^{※1.}形式の③には吸気側継手の記号を上記の吸気ポート用ワンタッチ継手、または締付継手形状内の注文形式から選択し、④には排気側継手の記号を上記の排気 ポート用ワンタッチ継手、または締付継手形状内の注文形式から選択してください。



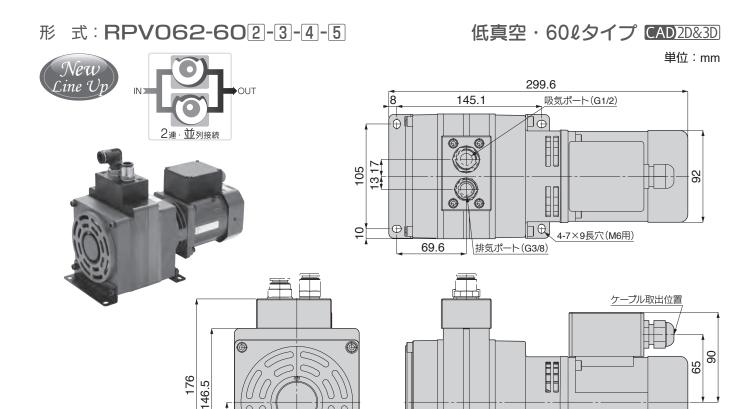


付属部品外観図

※②のモータ種類に記号: S100, S110(単相100V, 110/115Vインダクションモータ)をご指定された場合、下記のコンデンサ・コンデンサキャップが付属します。

163

283

(120)

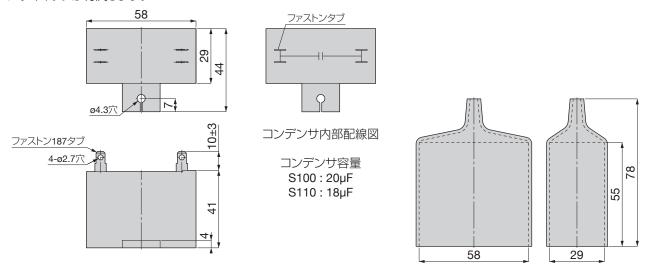

オプション部品外観図


※オプション部品外観図につきましては、19ページと20ページを参照ください。

62.5

유

125

形 式: RPVO62-60S100SW-3-4-5 低真空・60ℓ電源スイッチ搭載タイプ CAD2D&3D

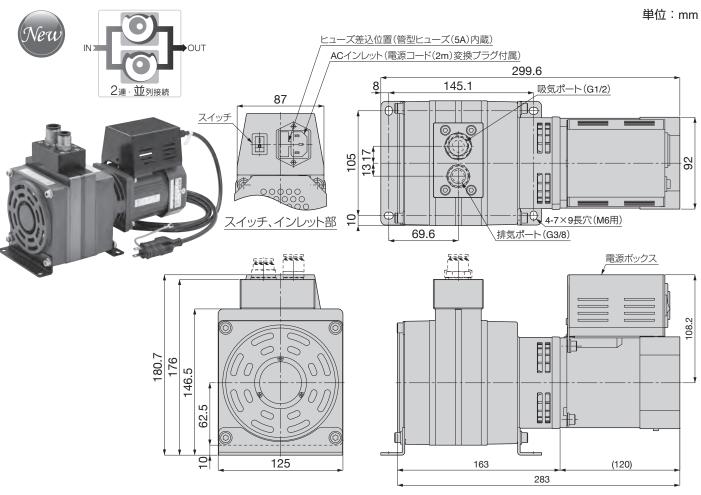

付属部品詳細

※電源コード(2m)、変換プラグを付属します。(コンデンサ及び管型ヒューズ(5A)は本体に内蔵されております。)


オプション部品外観図

※オプション部品外観図につきましては、19ページと20ページを参照ください。

形 式: RPV063-90T200-3-4-5

低真空・90ℓタイプ CAD2D&3D

単位:mm

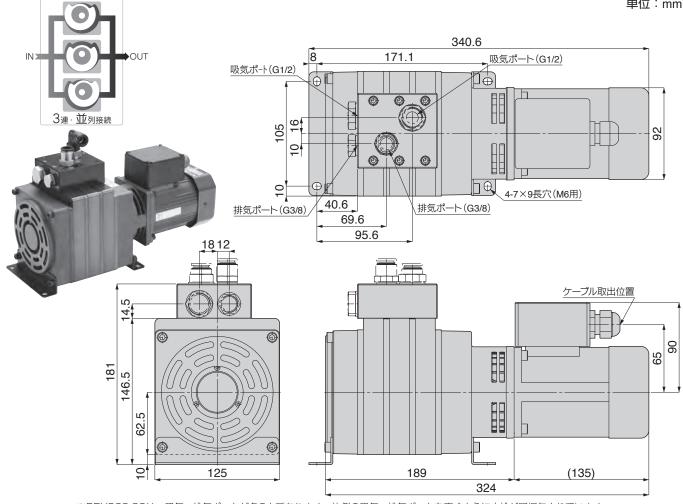

※RPV063-90は、吸気・排気ポートが各2カ所あります。片側の吸気・排気ポートを塞ぐように止栓が同梱包されています。


付属部品外観図

※付属部品外観図につきましては、次ページを参照ください。

オプション部品外観図

※オプション部品外観図につきましては、19ページと20ページを参照ください。

式: RPVO64-120V200-3-4-5 低真空・120lタイプ CAD2D&3D

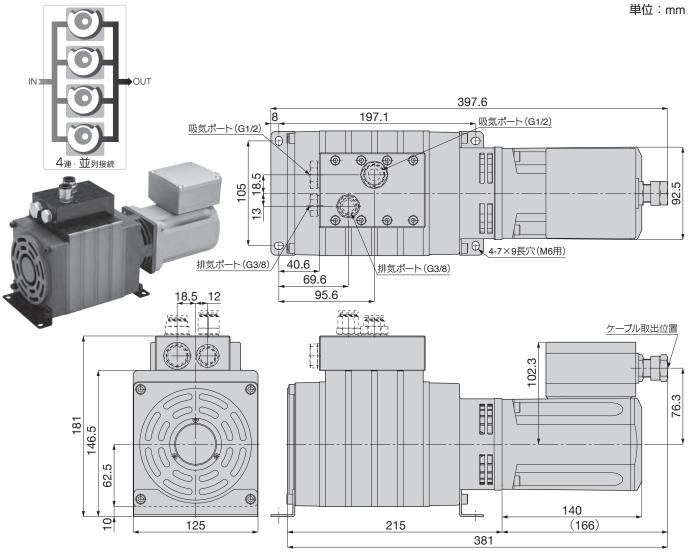

※RPV064-120は、吸気・排気ポートが各2カ所あります。片側の吸気・排気ポートを塞ぐように止栓が同梱包されています。

付属部品外観図



オプション部品外観図

※オプション部品外観図につきましては、次ページと20ページを参照ください。


RPV062-60. RPV063-90 & RPV064-120用オプション部品外観図

RPV062-60, RPV063-90 & RPV064-120 吸気ポート(G1/2)用ワンタッチ継手形状 ストレート CAD 2D&3D øD øD Hex. 24 Hex. 23.8 ガスケット ガスケ<u>ット</u> G1/2A G1/2A ミリサイズの場合 インチサイズの場合 単位:mm オプション付属形式 適用チューブ外径 質量 注文形式 C 3 øD (g) PC10-G4 10(%1) 10 20.7 19.2 51 PC12-G4 12 23.3 46 12 21.2 PC16-G4 16 16 24.8 28.5 53 PC3/8-G4 20.7 13/8(%1) 3/8 19.3 44 PC1/2-G4 11/2 1/2 23.1 21 39

5/8

24.8

28.5

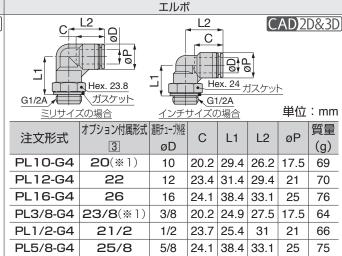

RPV062-60, RPV063-90 & RPV064-120 吸気ポート(G1/2)用締付継手形状ストレー


52

Hex. 24 ガスケット


15/8

PC5/8-G4

						単	i位:mm	CAD 2D&3
注文形式	オプション付属形式	適用チューブ外径×内径	С		Е	対辺	質量	
庄 义/心式	3	øD				Hex.	(g)	
NBC1065-G4	AO (%1)	10×6.5	9	23.6	14.8	16	58	
NBC1075-G4	BO (%1)	10×7.5	9	23.6	14.8	16	58	
NBC1280-G4	A2	12×8	9	24.2	15.4	17	59	
NBC1290-G4	B2	12×9	9	24.2	15.4	17	59	
NBC1611-G4	A6	16×11	9.5	26	16.2	23	84	
NBC1613-G4	В6	16×13	9.5	26	16.2	23	83	

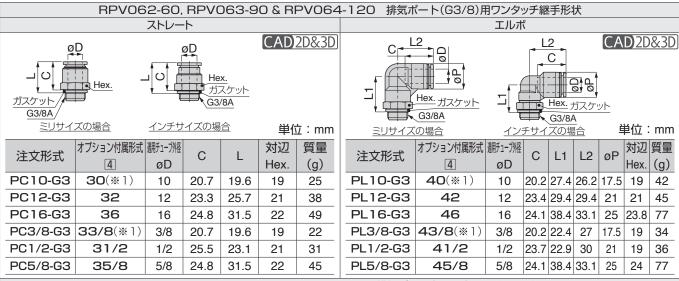

RPV062-60, RPV063-90 & RPV064-120 排気ポート(G3/8)用締付継手形状ストレート

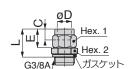

							単位	ቷ : mm	CAD2D&
注文形式	オプション付属形式	適用チューブ外径×内径	С	1	Е	対辺	対辺	質量	
在 文形式	4	øD		L		Hex. 1	Hex. 2	(g)	
NBC1065-G3	CO (%1)	10×6.5	9	22.6	14.8	16	19	41	
NBC1075-G3	DO (%1)	10×7.5	9	22.6	14.8	16	19	41	
NBC1280-G3	C2	12×8	9	23.2	15.4	17	19	43	
NBC1290-G3	D2	12×9	9	23.2	15.4	17	19	43	
NBC1611-G3	C6	16×11	9.5	26	16.2	23	24	78	
NBC1613-G3	D6	16×13	9.5	26	16.2	23	24	77	


^{※1.} RPV064-120を選択の場合、ø10とø3/8は選定できません。

^{※2.} 形式の③には吸気側継手の記号を上記の吸気ポート用ワンタッチ継手、または締付継手形状内の注文形式から選択し、径には排気側継手の記号を上記の排気 ポート用ワンタッチ継手、または締付継手形状内の注文形式から選択してください。

オプション部品外観図

形 式: RPVF-04




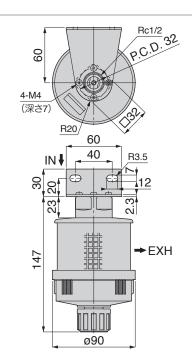

排気クリーナ CAD 2D&3D

単位:mm 濾過度:1µm 質量:300g

●設置に必要なスペースについて

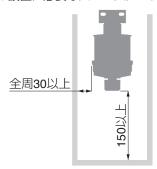

エレメント交換のため、 排気クリーナ周辺は、 左図のスペースを確保 してください。

排気クリーナ接続用ワンタッチ継手の外観図

					排気クリ	リーナ用ワ	ンタッチ継手形状								
		ストレー	.⊦						エルオ	ï					
					(CAD)	2D&3D	L2						CA	D) 2D	&3D
Hex. ØD					単位	ቷ : mm	C							単位:	
	注文形式	適用チューブ外径	С		対辺	質量		注文形式	適用チューブ外径	С	14		~D	対辺	質量
	5:5	øD		L	Hex.	(g)	***************************************	5:6	øD		L1	L2	øΡ	Hex.	(g)
R1/2/	PC10-04(%2)	10	20.7	22.2	21	46		PL10-04(%2)	10	20.2	36.6	27.5	17.5	21	57
<u>:::::=</u> /	PC12-04	12	23.3	25.7	21	44	Hex.	PL12-04	12	23.4	38.8	30.7	21	21	61
	PC16-04(%3)	16	24.8	33.1	24	63	\R1/2	PL16-04(%3)	16	24.1	55.3	33.1	25	22	79
	PC3/8-04(%2)	3/8	20.7	22.2	21	47		PL3/8-04(%2)	3/8	20.2	36.6	37.5	17.5	21	58
	PC1/2-04	1/2	23.1	25.5	21	43		PL1/2-04	1/2	23.7	38.8	31	21	21	60
	PC5/8-04(%3)	5/8	24.8	33.1	24	63		PL5/8-04(%3)	5/8	34.1	55.3	33.1	25	22	79


- ※1.ロータリ真空ポンプと同時に継手付の排気クリーナをご注文の場合、排気クリーナ+ワンタッチ継手の記号を上記のオプション付属形式⑤から選択してください。
- ※2. RPV064-120を選択の場合、ø10とø3/8は選定できません。
- ※3. RPV06A-40を選択の場合、ø16とø5/8は選定できません。
- st4. 継手付を選択しますと、排気側継手と同じ適用チューブ外径の継手が設定されます。
- ※5. 弊社のロータリ真空ポンプをお買い上げ後に、単体で上記の排気クリーナ用ワンタッチ継手を注文される場合は、適用チューブ外径を確認の上、上記の注文 形式でご注文ください。



http://www.pisco.co.jp/


排気クリーナ(単体)の注文形式

RPVF-04 → ①. 排気クリーナ

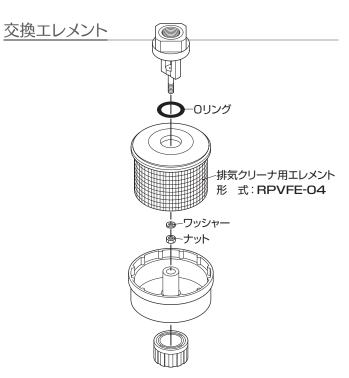

真空到達時間早見表

- ■大気圧から目的とする真空圧力までの到達時間を見ることができます。
 - 例)RPV062-60[50Hz]で5ℓのタンクを大気圧から10kPa absまで減圧するのに要する時間⇒グラフ(太線参照)より約16 秒となります。
 - 注) 排気開始圧力が大気圧以下の場合は、右ページの計算式にて算出してください。 配管抵抗をはじめとする使用環境の差異によって到達時間は変化しますので、十分な安全率を考慮して機種選定を行ってください。

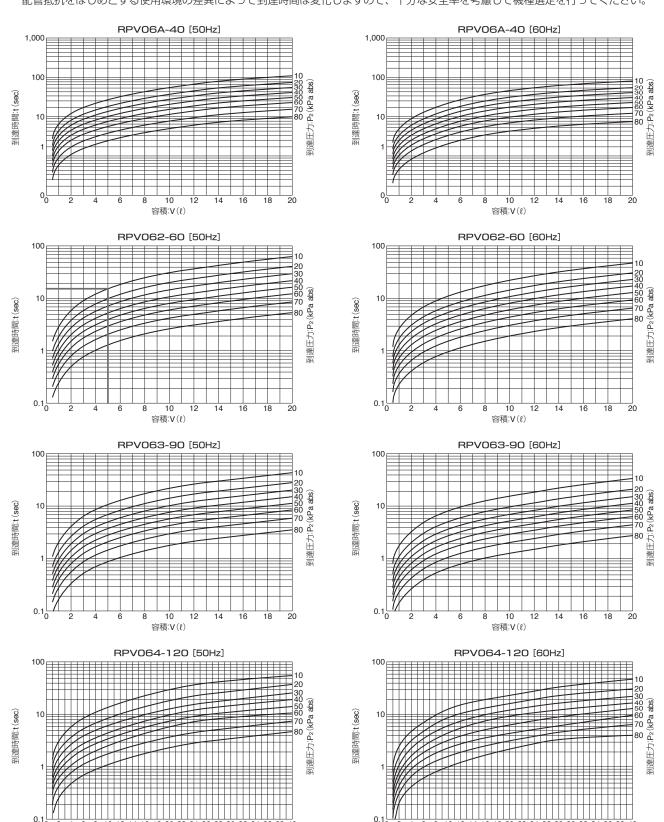

容積:V(l)

容積:V(l)





ロータリ真空ポンプの選定について

■密閉された空間(タンク)において、初期圧力から最終圧力(目標とする吸着圧力)まで排気する時間を求める場合、 次式にて算出します。

$$t = \frac{V}{S} \times 2.3 \log \frac{P_1}{P_2}$$

t:排気時間(min)

V∶容積(ℓ)

S: ポンプ排気速度(ℓ /min)

P1:初期圧力(kPa abs)

P2: 最終圧力(kPa abs)

上記の計算をする場合、ロータリ真空ポンプの排気速度:Sは圧力領域により変わるため、圧力領域を分けてそれぞれの排気時間: t_1 、 t_2 、 t_3 、…を計算し合計: t_0 を算出します。

$$t_0 = t_1 + t_2 + t_3 + \cdots$$

例) RPV062-60を50Hzで使用し、容積: 20lの空間を大気圧から30kPa absまで排気する時間は?

~厳密に10kPa毎に算出する場合~

$$t = \frac{V}{S} \times 2.3 \log \frac{P_1}{P_2}$$

真空圧力: 80kPa abs 時における実効排気速度の読み取り値

$$t_1 = \frac{20}{58} \times 2.3 \log \frac{101.3}{90} = 0.041 \text{min}$$

$$t_2 = \frac{20}{57} \times 2.3 \log \frac{90}{80} = 0.041 \min$$


$$t_3 = \frac{20}{55} \times 2.3 \log \frac{80}{70} = 0.049 \min$$

$$t_4 = \frac{20}{53} \times 2.3 \log \frac{70}{60} = 0.058 \text{min}$$

$$t_5 = \frac{20}{51} \times 2.3 \log \frac{60}{50} = 0.072 \min$$

$$t_6 = \frac{20}{48} \times 2.3 \log \frac{50}{40} = 0.093 \min$$

$$t_7 = \frac{20}{46} \times 2.3 \log \frac{40}{30} = 0.125 \min$$

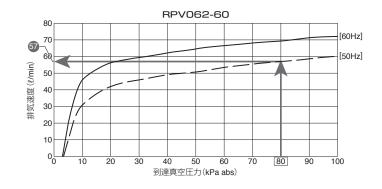

 $t_0 = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 = 0.479$ min (= 28.7sec)

※上記はあくまで一例であり、用途に応じた数十kPa毎の算出でも構いません。

1 ▶弊社ホームページにて、上記の計算が簡単にできる自動計算ツールを公開しております。→ (皇>>>http://www.pisco.co.jp/technology/pump)



▲安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、弊社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体の危害と財産への損害を未然に防ぐためのものです。本製品のご使用にあたっては、製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。またISO 4414、及びJIS B 8370と併せて必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power···Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

JIS B 8370: 空気圧システム通則

注意事項は、取扱いを誤った場合に発生する危害や損害の程度により、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。

1. 危険

明らかに危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

⚠警告

使用状況により危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

1 注意

使用状況により危険な状態で、回避しないと軽いもしくは中程度の負傷を負う可能性がある。または財物の損害、損壊の可能性があるもの。

♠警告■

- 1.空気圧機器の選定について
 - ①. 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が判断してください。
 - ②.本カタログに掲載されている製品は、使用される条件が多様です。よってシステムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、又は 仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステム の所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、 仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
- 2.空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 3.機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
 - ①. 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
 - ②. 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

免責事項 📧

- 1. 当社は、当社製品の使用または使用上の不具合から発生した付随的・間接的な損害(工場・生産設備における製造ラインの停止、事業の中断、利益の損失、人身傷害など)に関して、一切責任を負いません。
- 2.天災、当社の責任以外の火災、第3者による行為、お客様の故意または過失等により当該製品が故障した場合の損害に関して、当社は 一切責任を負いません。
- 3.当社カタログ、取扱説明書に記載された仕様の範囲を超えて使用された場合、及び記載された以外の方法で使用された場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 4.製品の改造、他のソフトウェア、他の接続機器との組合せ等による不具合から発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 5.当社製品の不具合によりお客様に発生した損害等については、お客様がご購入の当該損害を発生させた当社製品の代金を上限とさせていただきます。

※. この安全上の注意は、お断りなく変更する場合がございますのでご了承ください。

↑掲載商品の注意事項

△危険 ■

- 1.次に示す用途では使用しないでください。
 - ①.人命及び身体の維持・管理などを目的とする機器。
 - ②.人の移動や搬送を目的とする機器。
 - ③.特に安全を目的とする機器。

≜ 告 ■

- 1.次に示す環境では使用しないでください。
 - ①. 各製品毎に記載されている仕様・条件以外での使用。
 - ②.屋外、直射日光のあたる場所での使用。
 - ③. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用。
 - ④. 腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気または付着する場所での使用。
 - ※. 但し、製品により使用できる場所もありますので、各製品毎の仕様・条件などを参照してください。
- 2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる分解・改造は行わないでください。
- 3.ワンタッチ継手部の開放リングは、圧力がかかっている時には絶対に触れないでください。触れることにより、開放されチューブ抜け の原因となる危険性があります。
- 4.製品に引っ張り、ねじり、曲げなどの負荷がかからないようにしてください。製品本体の破損の原因となる危険性があります。
- 5.製品に関わる保守点検などは、供給している電源を切り、供給エアがゼロになったことを確認してから行ってください。また、安全を 確保するため、次に示す内容を確認してから行ってください。
 - ①. 保守点検は、本製品に関わる全てのシステムに於いて安全であることを確認してから行ってください。
 - ②. 保守点検後の運転再開時には、空気圧機器を使用した装置・機械などの飛び出し防止処置などシステムの安全が確保されていること を確認し、注意して行ってください。
 - ③. 回路設計時には、保守点検に必要なメンテナンススペースを確保してください。

↑注 意 ■

- 1.ワンタッチ継手部に極軟質チューブを使用する際、装着する側のチューブ内径にインサートリングを必ず使用してください。使用しない場合 は、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
- 2.シールゴム材質に、NBRを使用している製品は、オゾンの影響によりクラックが発生し、不具合に至る可能性があります。オゾンは、除電エア、 クリーンルーム、高電圧モータなどの近くに通常より高濃度で存在しています。対策としては、HNBRやFKMなどへのゴム材質の変更が 必要です。詳細につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 3. 当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は、チューブ外径公差が次の表 1の仕様を満足することをご確認ください。

●表 1.チュー	-ブ外径公差
----------	--------

ミリサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ
ø10mm	±0.1mm	±0.15mm
ø12mm	±0.1mm	±0.15mm
ø16mm	±0.1mm	±0.15mm

4-1.チューブ装着上の注意 (ワンタッチ継手の場合)

- ①. チューブの切断面が直角に切断されていること、チューブ外径にキズがないこと、及びチューブが楕円していないことを確認してくだ
- ②. チューブを装着する際、チューブがチューブエンドまで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。
- ③. 装着後、チューブを引いて抜けないことを確認してください。
 - ※.チューブ装着時に、開放リング正面よりロック爪を観察するとロック爪が見え難いことがありますが、必ずチューブ抜けが発生する ものではありません。チューブ抜けの原因として①:ロック爪先端部のダレ、②:チューブ外径異常(細い)が大半を占めております。 よって、ロック爪が見え難いことがあってもチューブ装着上の注意①~③の手順に従って装着を行ってください。

4-2.チューブ装着上の注意(締付継手の場合)

- ①. チューブの切断面が直角に切断されていること、チューブ内径、外径にキズがないことを確認してください。
- ②. 締付けナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブを通しておいた締付けナットの外径六角部をスパナを 使用して締付けてください。
- ③. 締付けナットを締付ける際、下の表1の締付けトルクを参考に締付けてください。
 - ※. 締付けナットの締付け時にチューブが供回りすることがありますので、チューブを保持しながら締付けてください。
- ④.締付けナットが金属本体に当たっていることを確認してください。当たっていない場合は、チューブ、締付けナットを外して、①からや り直してください。
- ⑤.締付け後、漏れがないことを確認してください。
- ⑥.装着後、チューブを引いて抜けないことを確認してください。

4N·m以下
5N·m以下
14N·m以下

5-1.チューブ開放上の注意 (ワンタッチ継手の場合)

- ①.チューブを開放する際、チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ②. 開放リングを均等に奥まで押し込み、チューブを手前に引き抜いてください。押し込みが不十分の場合、抜けなかったりまたはチュー ブが傷付き削りかすが継手内部に残る可能性があります。

5-2.チューブ開放上の注意 (締付継手の場合)

●表1.締付けナットの締付けトルク

- ①.チューブを開放する際、チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ②.締付けナット六角部を適正な工具を使用し締付けナットを外します。次にチューブを外します。

6.本体取付け上の注意

- ①. 本体取付けは、継手の六角部を利用し適正な工具を使用して締付けてください。
- ②.ネジを締付ける際、表2の締付けトルクを参考に締付けてください。締付けトルク以上で締付けた場合、ネジ部の折れやガスケットの変形による漏れの原因となる可能性があります。締付けトルク以下で締付けた場合、ネジ部の緩みや漏れの原因となる可能性があります。

表2.締付けトルク	ネジ種類	ネジサイズ	締付けトルク
		G1/4	12 ~ 14N·m
	Gネジ	G3/8	22 ~ 24N·m
		G1/2	28 ~ 30N·m
	一	R1/2	20 ~ 22N⋅m

7.本体取外し上の注意

①. 本体の取外しは、継手の外径六角部を利用し、適正な工具を使用して取外してください。

▲ロータリ真空ポンプの注意事項

で使用前に必ずお読みください。安全上のご注意と掲載商品の注意事項については、前ページと当ページをご確認ください。また、製品に添付される取扱説明書及びモータの取扱説明書も併せて必ずお読みください。

介危険 ■■

1. 可燃性・爆発性のガスは、絶対に吸引しないでください。また、可燃性・爆発性のガスなど引火の可能性のある雰囲気では、絶対に使用しないでください。爆発・火災の原因になります。

⚠警 告

- 1.排気側の配管を閉塞させて運転しないでください。過負荷によりモータが停止し、モータ焼損、やけど、火災の原因になります。
- 2.分解・改造をしないでください。異常作動し、ケガ、感電、火災の原因になります。
- 3.回転部には、絶対に指や物で触れないでください。ケガ・破損の原因になります。
- 4.吸気ポートに指や物を入れたりしないでください。ケガ・破損の原因になります。
- 5.異音・異臭や煙が出ているなど、異常な場合は、電源を切ってください。異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になります。
- 6. 本製品は、屋内仕様です。屋外で使用し雨風にさらされた場合は、モータの絶縁不良となり、感電・火災の原因になります。
- 7.ロータリ真空ポンプ及びモータに直接水をかけたり、水などで洗浄しないでください。また、液体に触れる場所で使用しないでください。 感電・火災・故障の原因になります。
- 8. 電気配線部に触れないでください。感電・火災の原因になります。
- 9.アース線を最寄りのアース端子に接続してください。アースが不完全な場合、故障や漏電のときに感電することがあります。
- 10. RPV06A-40, RPV062-60 及び RPV063-90 におけるモータへの配線は、製品に添付されるモータの取扱説明書に従って、サーマルプロテクタが動作するように配線してください。サーマルプロテクタが作動しない配線でのご使用は、火災の原因となります。
- 11. 電源スイッチ搭載タイプで使用する電源コードは、3極電源コンセントに接続してください。3極-2極変換アダプタを使用する場合は、 必ず接地線をコンセントのそばの接地端子に接続してください。
- 12. 電源スイッチ搭載タイプの場合、電源コードを製品背面のインレット部に接続し、電源スイッチがOFFであることを確認後、電源コードをコンヤントに差し込んでください。
- 13. 点検、整備の際は、必ず主電源を切ってください。電源スイッチ搭載タイプの場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 14.RPV064-120におけるモータへの配線は、リレー及びスイッチを使用した自己保持回路を使用するなど、ポンプが自動的に再起動しないように配線してください。
- 15.電源ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。また、重い物をケーブルに載せたりしないでください。電源ケーブルが破損し、感電・火災の原因になります。
- 16.専門業者、または専門技術者により漏電遮断機を必ず設置してください。設置しないと、感電・火災の原因になります。
- 17.装置への組付け、交換は十分知識と経験を持った人が行ってください。

⚠注 意 ■

- 1. モータ定格電源以外で運転しないでください。モータ定格電源以外で運転すると、故障・事故の原因になります。
- 2.加圧した気体をロータリ真空ポンプで吸引しないでください。破損の原因になります。
- 3. 本製品は精密機器ですので、真空用フィルタ(濾過度:5µm以下)を必ず設置し、水分・ゴミ・埃を吸引しないでください。吸引した場合、 寿命低下、破損の原因になります。
- 4.衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 5. ロータリ真空ポンプに給油しないでください。
- 6.ロータリ真空ポンプは、モータ軸が水平方向となるよう設置してください。
- 7.密閉した環境で使用しないでください。密閉すると製品が高温になり寿命が短くなります。
- 8.4.9m/s²以上の振動、衝撃の加わるところ、埃や金属粉、オイルミストなどのかかるところ、可燃物の近くや、腐蝕性ガス(H₂S、SO₂、NO₂、Cl₂など)の雰囲気での保存、使用は絶対に避けてください。
- 9. ワンタッチ継手は、漏れを許容しています。使い勝手上問題がある場合は、締付継手をご使用ください。
- 10. 持ち運びの際は、モータ上部のシールコネクタ部、または電源ボックス部を持たないようにしてください。破損の原因となります。
- 11. 仕様欄に記載されている到達真空圧力及び排気速度は、弊社条件により測定された出荷検査時の適合基準となります。通常運転条件において、一定期間稼働させた場合の性能は表. 運転期間における到達真空圧力及び排気速度に達する可能性があります。

●表.運転期間における到達真空圧力及び排気速度

機種	運転期間	到	達真空圧力	排気速度							
RPV062		50Hz	12kPa abs								
RPV063	3年	SUFIZ	-89.3kPa G	仕様値							
RPV063 RPV064	3 +	60Hz	10kPa abs	-20%							
RP VU04		6002	-91.3kPa G								
		50Hz	1.2kPa abs								
RPV06A	1年	SUFIZ	-100.1kPa G	仕様値							
HP VU6A	1 #	6011-	1.0kPa abs	-20%							
		60Hz	-100.3kPa G								

※弊社運転条件によるものです。運転条件、吸込気体(塵埃・水分)などにより、寿命は変化します。

M emo										
			ı	1			ı	I		



Q > 1		
→□ http:/	/www.pisco.	.co.in/

M emo														
	I	I	T	T	1	1	I	I	I	T	T	T		



■ロータリ真空ポンプ貸出し申込み書

貴社	±名		部	署	
担当	当者名		役	職	
TE	L: FA	X :		E-mail:	
住	所 (都道府県名、番地までご記入願いる 	₹す。)			
	希望の仕様について ①. 真空				
	必要到達圧力	Pa abs			
	排気速度	ℓ/min			
	容積 ℓを	分で		Pa abs まで到達させたい	
	②. モータ種類				
	□ 単相 100V 周 □ 50H	z 60Hz			
	□ 単相 100V 周 □ 50H. □ 三相 200V 数 □ 50H.	z 🔲 60Hz			
	③. その他(吸込気体、具体的な使用目	的、サイクルなどを	をご記入くだる	<u>*</u> (),)	
2.	貸出し希望期間について □ 未定、または選定を依頼したし	<u> </u>			
	年月		~	日位	
	他の仕様も希望	しない			
3.	備考欄				
	下記のアンケートにもご協力ください。 Q. 日本ピスコの「ロータリ真空ポンプ				
	□ 雑誌 □	展示会		ームページを除く)	代理店
	弊社発行カタログ 単	¥社ホームページ 		その他	

本社·営業部 FAX.0265-76-2851 東京営業所 FAX.03-3847-7900 仙台営業所 FAX.022-213-3589 太田営業所 FAX.0276-48-5974 茨城営業所 FAX.0297-20-0082 神奈川営業所 FAX.042-775-8400 川崎営業所 FAX.044-223-3827 埼玉営業所 FAX.048-680-5755 名古屋営業所 FAX.0586-81-5623 長野営業所 FAX.0265-76-2851 浜松営業所 FAX.053-462-1810 金沢営業所 FAX.076-268-8330 大阪営業所 FAX.06-6746-2193 新大阪営業所 FAX.06-6303-1231 京都営業所 FAX.075-646-5080 広島営業所 FAX.082-568-2530 福岡営業所 FAX.092-482-2265

● 最寄りの営業所へFAXにてお申し込みください。 ●-

関連商品

真空用フィルタ

VFR 大容量ユニオンタイプ VFU ユニオンタイプ



■真空によって吸込まれたダストや ■配管途中に簡単に取付けられ、 ■小型真空ポンプの元圧制御に最適です。 水滴をサイクロン効果とエレメン トにより除去します。また、ダス トケースが大きいため、メンテ ナンス回数が減らせます。



しています。

小型真空レギュレータ

RVV ユニオンタイプ RVV ユニオンタイプ RVV ユニオンタイプ 大型デジタル表示付圧力センサ付 デジタルプレッシャゲージ付 Ø30mm負圧計付







しかも配管抵抗が小さく、安定 ■元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。

大型デジタル表示付圧力センサ(真空スイッチ)

VUS-30 連成圧タイプ

●定格圧力範囲:-100~100kPa



- により、高視認性を実現します。
- ての設定が可能です。

VUS-31 連成圧タイプ・負圧タイプ

●定格圧力範囲(連成圧):

-100~100kPa



- ■大型LED表示(文字高さ:11mm) ■見やすいLCD2画面、3色ディ スプレイを搭載しました。
- ■3個のプッシュボタンにより、全 ■30シリーズに比べ、約46.5% のコストダウンに成功しました。

ハンディマノメータ

GPH-V

●定格圧力範囲:

●定格圧力範囲:

ゲージ圧表示連成圧(低圧)タイプ ゲージ圧表示連成圧タイプ 絶対圧タイプ

●定格圧力範囲: $0\sim100$ kPa abs







- ■ハンディタイプで、使いやすさ・利便性を追求しました。
- ■圧力レンジには、3タイプを用意しました。
- ■見やすい大型ディスプレイ(表示桁3·1/2のLCD表示)を採用しました。
- ■低消費電力設計で、市販の乾電池×2本使用で、連続使用約1,000 時間を実現しました。

デジタルプレッシャゲージ

GPD-V 負圧用



●定格圧力範囲:-101~OkPa

エアタンク

ATS



●タンク容量:0.4~20ℓ

- ■ワンプッシュで圧力をデジタルで見やすく表示します。
- ■電池1個で表示し、配線は不要。
- ■節電モードを搭載し、電池寿命は約3年です。(5回/1日ペース時)
- ■真空エアの圧力変動・脈動を低減します。
- ■タンク容量は、6種類をラインナップしました。
- ■タンク材質は、ステンレス製です。
- ■関連商品の詳細につきましては、弊社のホームページ(http://www.pisco.co.jp/)を閲覧いただくか、または最寄りの営業所へお問い合わせください。



販売元/株式会社ピスコ販売

□本社·営業部/長野県上伊那郡南箕輪村3884-1 〒399-4586

□東京営業所/東京都台東区松が谷4-14-5三井ビル5F 〒111-0036

□仙台営業所/宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5日宝勾当台西ビル5F1号 〒980-0803

□太田営業所/群馬県太田市小舞木町302イマナカビル3F 〒373-0818

□茨城営業所/茨城県守谷市けやき台2-1-4 G-1ビル101号 〒302-0128

□神奈川営業所/神奈川県相模原市緑区東橋本1-12-12イーストバードビル201号 〒252-0144 TEL 042(775)8400代

□川崎営業所/神奈川県川崎市川崎区南町20-3川崎ビル7F-B 〒210-0015

□埼玉営業所/埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-958-1 KCCビル-3 201 〒337-0053

□名古屋営業所/愛知県一宮市せんい1-3-4 〒491-0873

□長野営業所/長野県上伊那郡南箕輪村3884-1 〒399-4586

□浜松営業所/静岡県浜松市中区佐藤1-31-15 〒430-0807

□金沢営業所/石川県金沢市松村5-2桑沢ビル1F 〒920-0348

□大阪営業所/大阪府東大阪市長田東2-3-5日秀ビル404号 〒577-0012

□新大阪営業所/大阪府大阪市淀川区西中島3-5-2新居第10ビル803号 〒532-0011

□京都営業所/京都府京都市伏見区竹田段川原町249オノゴロビル3F-B号 〒612-8414

□広島営業所/広島県広島市東区曙4-4-8曙センタービル501号 〒732-0045

□福岡営業所/福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-14アバンダント90 704号 〒812-0013

□通信販売部/長野県上伊那郡南箕輪村3884-1 〒399-4586

TEL 0265(76)2511代) FAX 0265(76)2851 TEL 03(3843)2211代 TEL 022(213)3605(t) TEL 0276(48)5972(tt) TEL 0297(20)0081代 TEL 044(223)3831代 TEL 048(680)5580代) TEL 0586(81)5621代 TEL 0265(76)2855(ft) TEL 053(462)2001(ft) TEL 076(268)0034(#) TEL 06(6746)2100(#) TEL 06(6303) 1230(#) TEL 075(646)5070代 TEL 082(568)2522代 TEL 092(482)2263(#) TEL 0265(77)1122代)

FAX 03(3847)7900 FAX 022(213)3589 FAX 0276(48)5974 FAX 0297(20)0082 FAX 042(775)1400 FAX 044(223)3827 FAX 048(680)5755 FAX 0586(81)5623 FAX 0265(76)2851 FAX 053(462)1810 FAX 076(268)8330 FAX 06(6746)2193 FAX 06(6303)1231 FAX 075(646)5080 FAX 082(568)2530 FAX 092(482)2265 FAX 0265(77)1123 URL www.pisco-s-net.co.jp/

ISO 9001 認証取得

製造元/株式会社日本ピス

□本 社 工 場/長野県岡谷市長地出早3-9-32 〒394-0089

□伊那第一工場/長野県上伊那郡南箕輪村4088 〒399-4587

□伊那第二工場/長野県上伊那郡南箕輪村3884-1 〒399-4588 TEL 0265(74)8801代

□伊那第三工場/長野県上伊那郡箕輪町大字三日町1020-1 〒399-4603

□伊那第四工場/長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪3440-1 〒399-4602

□海外事業部/長野県上伊那郡南箕輪村3884-1 〒399-4588 TEL 0265(76)7751(ft)

□ピスコ台湾

□日本ピスコ台湾

□ピスココリア

□ピスコUSA

TEL 0266(28)6072代)

URL www.pisco.co.jp/

TEL +886-(0)6-726-4520 FAX +886-(0)6-726-1526

TEL +82-32-327-9795 TEL +1-630-993-3500

ISO 14001 FAX 0266(28)7349

FAX 0265(74)8802

FAX 0265(76)3305 TEL +886-(0)6-782-0701 FAX +886-(0)6-782-0710

FAX +82-32-327-0385

FAX +1-630-993-3501

